

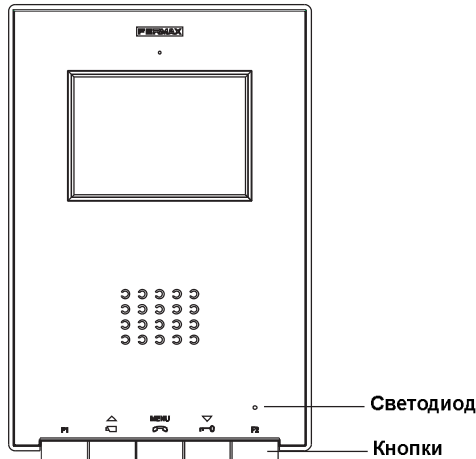
Раздел II – Руководство пользователя

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОКУПКОЙ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА!

Комплект видеодомофона с hands-free монитором iLoft . Полноцветный монитор позволит увидеть человека, звонящего в Вашу дверь и, если посчитаете нужным, открыть дверь, не выходя из дома.

Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены набором функций видеодомофона. www.fermax.com

МОНИТОР hpS iLOFT

**Кнопки**

MENU



Включение звука, Завершения вызова и Настройки системы (меню).

- При получении звонка нажмите эту кнопку, чтобы поговорить с посетителем. Звуковой канал между вызывной панелью и квартирой открыт; работает в режиме хэндс-фри.
- Нажмите для завершения разговора.
- Когда монитор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте эту кнопку две секунды, чтобы перейти в режим настройки монитора. См. раздел «Настройки монитора».



F0





Кнопка открытия замка/Вызова охраны.

- Нажатие этой кнопки во время разговора с внешней панелью приведет к открытию двери.
- Нажатие этой кнопки, когда монитор находится в режиме ожидания, приведет к отправке вызова на рецепшн (при его наличии).



Кнопка автостарта и Выбора основной/дополнительной камеры.

- Нажмите и удерживайте эту кнопку одну секунду, когда монитор находится в режиме ожидания, чтобы включить монитор вручную (только видео). Нажмите кнопку  MENU  MENU, чтобы включить звук.
- При включенном видео, нажмите и удерживайте эту кнопку 2 секунды, чтобы переключиться между основной и дополнительной камерой (при наличии последней).

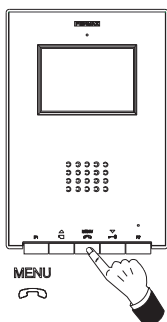
F1



F1 и F2: Кнопки дополнительных функций (задаются установщиком).


ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор продолжает работать после завершения звонка с вызывной панели.



Эксплуатация

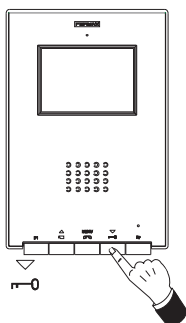


Ответ на вызов


При нажатии кнопки вызова на **Вызывной панели** из панели и из монитора раздается звуковой сигнал, включающий экран.

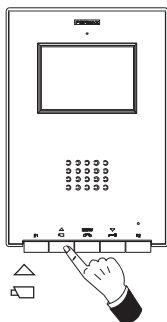
Нажмите эту кнопку,  чтобы поговорить с посетителем. Звуковой канал между вызывной панелью и квартирой открыта работает в режиме **хэндс-фри**.

Разговор автоматически прервется через 90 секунд, или в любое время при повторном нажатии данной кнопки  **MENU**. Световой индикатор (голубой) светится во время разговора . Если связь с вызывной панелью не установлена, монитор автоматически выключится через 30 секунд.





Открытие двери

При получении звонка с вызывной панели, дверь можно открыть в любое время, нажав кнопку .




Ручное включение монитора (Авто-старт)

Чтобы включить монитор вручную, нажмите и удерживайте эту кнопку  одну секунду, когда монитор находится в режиме ожидания. Для последовательного выбора между основной и дополнительной камерой (при наличии последней), нажмите и удерживайте кнопку  на 2 секунды.


Для включения звука и разговора с посетителем, или для открытия двери выполните действия, описанные выше. Если связь с вызывной панелью не установлена, монитор автоматически выключится через 30 секунд.

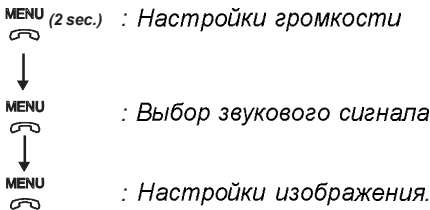
ПРИМЕЧАНИЕ: Если система содержит более одного монитора iLoft, и на монитор поступает звонок, на других мониторах загорится синий световой индикатор, предупреждающий о том, что канал занят.

Настройки монитора

Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте эту кнопку  2 секунды (СД-индикатор будет мигать с периодичностью раз в секунду, и раздастся сигнал подтверждения).



После входа в режим настройки зайдите в **режим настройки звука**.

Нажмите кнопку , чтобы двигаться по пунктам меню в следующем порядке:





Для настройки необходимых параметров, выполните следующие действия:


Установка громкости звонка вызова

- нажмите кнопку  чтобы выбрать *высокую* громкость или
- нажмите кнопку  чтобы выбрать *низкую* громкость.

Мелодия звонка и запрет звонков (режим «не беспокоить»)

- нажимайте последовательно кнопку  для выбора мелодии звонка.
- нажмите кнопку  для включения функции запрета звонков (режим «не беспокоить»);

Световые индикаторы led на мониторе загорятся красным, сигнализируя о переходе в режим «не беспокоить».

Для восстановления приема звонков нажмите кнопку  .



Настройки изображения (Яркость-Контраст и Цвет)

В режиме настройки изображения, СДИ будет мигать один раз в 2 секунды, сигнализируя о том, что монитор находится в данном режиме.

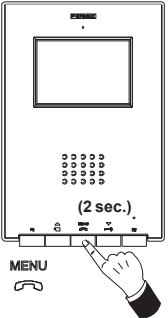
Монитор имеет 4 предустановленные конфигурации с определенным уровнем яркости, контрастности и насыщенности.

Нажав соответствующую кнопку, вы можете выбрать между разными настройками яркости/ контрастности или цвета.

При достижении последнего пункта меню конфигураций сработает сигнал предупреждения и выбор вернется к первому варианту.

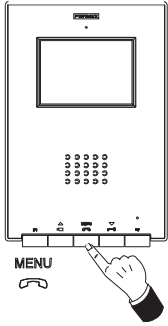
- нажмите кнопку  для выбора яркости и контраста.
- нажмите кнопку  для цветовых настроек.



Настройки монитора iLoft – Краткое руководство



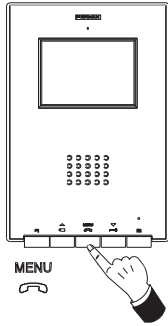
Вход в режим настройки



Настройка громкости звонка



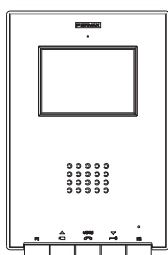
-  **ВЫСОКАЯ громкость**
-  **НИЗКАЯ громкость**



Выбор мелодии и запрет звонков



-  **Выбор МЕЛОДИИ ЗВОНКА**
-  **ЗАПРЕТ ЗВОНКОВ**

Настройка изображения



-  **ЯРКОСТЬ-КОНТРАСТ**
-  **ЦВЕТ**