

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: МОНИТОР DUOX VEO XS КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ/СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Цифровое меню для настройки внутренних параметров и конфигурации. (Если монитор уже запрограммирован)



Во время разговора нажать, чтобы открыть дверь.
В режиме ожидания нажать, чтобы совершить звонок на пульт охраны (если применимо).



Дополнительная функция (необходимо обратиться к монтажнику).



В режиме ожидания нажать для отображения опции автоматического запуска для различных панелей. Поочередно нажимать Панель 0, Панель 1, Общая панель (в зависимости от доступных панелей).



Активация звука и завершение разговора (функции громкой связи).



Настройка громкости мелодии звонка.

- В режиме ожидания: Громкость мелодии.
- Во время разговора: Настройка входящего звука.



Символ индукционной петли. Расположен сбоку монитора. (В зависимости от модели).

Светодиоды

Светодиодный индикатор работы	Не запрограммировано	Режим ожидания	Сделан вызов	Звук в режиме громкой связи	Односторонний режим выходного аудиопотока	Односторонний режим входного аудиопотока	Не беспокоить
Красный							
Синий							

Зеленый светодиод: В зависимости от конфигурации (проконсультироваться у монтажника).

Горит

Медленно мигает

Быстро мигает



В мониторе VEO XS имеется экранное меню, управляемое с помощью кнопок монитора. Отображаемые значки управляются соответствующими кнопками, расположенными на мониторе.

Белая черта под значком указывает на то, что данная функция действует в настоящее время.

С помощью / выберите нужный значок и подтвердите выбор кнопкой

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1 Настройка громкости монитора

2 Функция «не беспокоить»

3 Изображения с дисплея

4 Функция F2

5 Настройка параметров пользователя



DUOX

FERMAX

1 Настройка громкости монитора

2 Функция «не беспокоить»:



: Вызов не слышен.



: Вызов слышен (по умолчанию выбран нормальный режим работы).

3 **Изображения с дисплея:** Для отображения сделанных фотографий с указанием даты, времени и номера фотографии.

Если с наружной панели поступает звонок, через 5 секунд автоматически делается фотография и сохраняется в памяти. Функцию захвата изображения необходимо предварительно выбрать, см. экран «**USER PARAMETER SETTINGS**» (Настройка параметров пользователя), (опция 3).



: Выбрать/отобразить сохраненные фотографии.



: Удалить изображения.



: Отменить и перейти к предыдущему экрану.

4 Функция F2 (дополнительная функция, уточнить у монтажника).

5 Настройка параметров пользователя



Выбор опции «**USER PARAMETER SETTINGS**» (Настройка параметров пользователя) в **USER MENU** (Меню пользователя) позволяет войти в новый экран, соответствующий различным параметрам конфигурации.

С помощью выберите значок и подтвердите выбор кнопкой .



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- 1 Выбор мелодии
- 2 Настройка даты и времени
- 3 Активировать/деактивировать захват изображения
- 4 Сброс пользователя
- 5 Справка для пользователя
- 6 Активировать/деактивировать функцию Doormatic

1 **Выбор мелодии:**



: Выбор мелодии панели: Можно изменить мелодию, раздающуюся на мониторе при звонке с улицы.



: Выбор мелодии консьержа: Можно изменить мелодию, раздающуюся на мониторе, когда на него звонит консьерж.




DUOX

FERMAX

2 Настройка даты и времени



1 С помощью выберите значок и подтвердите выбор кнопкой .

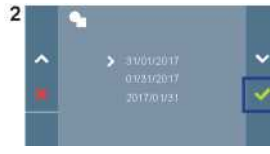

2 С помощью кнопки выберите формат даты. Подтвердите выбор кнопкой .



3 Выберите дату и время с помощью и подтвердите выбор кнопкой . Для просмотра настроек нажать .

Дата не настроена: 01/01/2017 (по умолчанию). Появляется значок , указывающий на некорректную дату (дата по умолчанию). При отключении электроэнергии дата возвращается к значению по умолчанию.

Примечание: Если при захвате изображения дата еще не настроена, появляется значок .

Значки уведомления о ненастроенной дате:



Экран меню пользователя



Обзоратель изображений

Экран связи



Экран обозревателя изображений



3 Активировать / деактивировать захват изображения

Монитор может автоматически сделать фотографию в течение 5 секунд после получения звонка с наружной панели.

: Функция захвата изображения не выбрана (по умолчанию).

: Функция захвата изображения выбрана.



1 С помощью выберите значок и подтвердите выбор кнопкой .



2 Нажмите кнопку , чтобы активировать/деактивировать функцию.



Примечание: В соответствии с законодательством Европейского Союза о защите данных ((ЕС) 2016/679) захват изображений может быть запрещен. По умолчанию на всех мониторах данная функция деактивирована, но ее можно активировать под свою ответственность. Кроме того, закон может вынудить разместить рядом с дверными пультами определенный знак, указывающий на то, что мониторы могут захватывать изображения. Его можно загрузить по адресу: <https://www.fermax.com/intl/en/corporate/utilities.html>.



DUOX

FERMAX

4 Сброс пользователя: Сброс параметров конфигурации пользователя.

5 Справка для пользователя



QR-код для доступа к рекламно-информационной ссылке, где подробно описывается цифровая система DUOX, созданная компанией «Фермакс» (Fermax).

6 Активировать / деактивировать функцию Doormatic

Опция, позволяющая при звонке автоматически открывать дверь. Эту функцию необходимо выбирать заблаговременно, проконсультировавшись у монтажника (в зависимости от конфигурации).



: Функция Doormatic не выбрана (по умолчанию).



: Функция Doormatic выбрана.



НАСТРОЙКИ

1. НАСТРОЙКИ МОНИТОРА

НАСТРОЙКИ ВИДЕО


Когда на мониторе присутствует изображение, при нажатии на кнопку или при получении звонка без установления связи можно нажать на , чтобы отобразить настройки видео.



Выберите опцию настроек и увеличивайте или уменьшайте значение с помощью и .

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

При открытом аудиоканале (установленной связи) нажмите на кнопку , после чего появится экран меню для данной настройки.

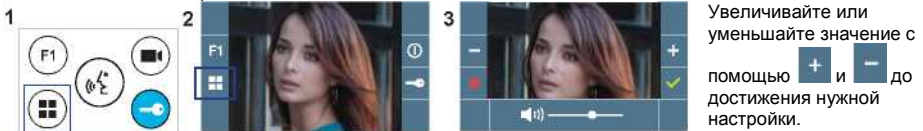

Увеличивайте или уменьшайте значение с помощью и до достижения нужной настройки.

Примечание: Также можно использовать настроечный потенциометр .

Примечание: Максимальное время разговора: 90 секунд.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО К МОНИТОРУ

