
1.	Обзор монитора МЮ	6
----	-------------------	---


2.	Основные функции	6
----	------------------	---

3.	Знакомство с функциями	3.1	Вызовы на мониторе	7
		3.2	Выбор пульта консьержа (Guard Unit)	7
		3.3	Включение камеры (Camera on)	8
		3.4	Вызов в пределах дома (Home to home call)	8
		3.5	История вызовов (Call Log)	9
		3.6	Сигнализация (Alarms)	9
		3.7	Управление лифтом (Lift control)	10
		3.8	Сообщения (Messages)	11
		3.9	Автоматизация дома (Home automation) (только в расширенной версии)	11
		3.10	Не беспокоить (Do not disturb)	12
		3.11	Настройки мелодий (Ringtone)	12
		3.12	Настройки экрана (Screen settings)	13
		3.13	Настройки языков (Language)	13
		3.14	Настройки пароля (Password)	14

4.	Техническое обслуживание и устранение неисправностей	14
----	--	----

5.	Правовая информация	14
----	---------------------	----

1. Обзор монитора MIO

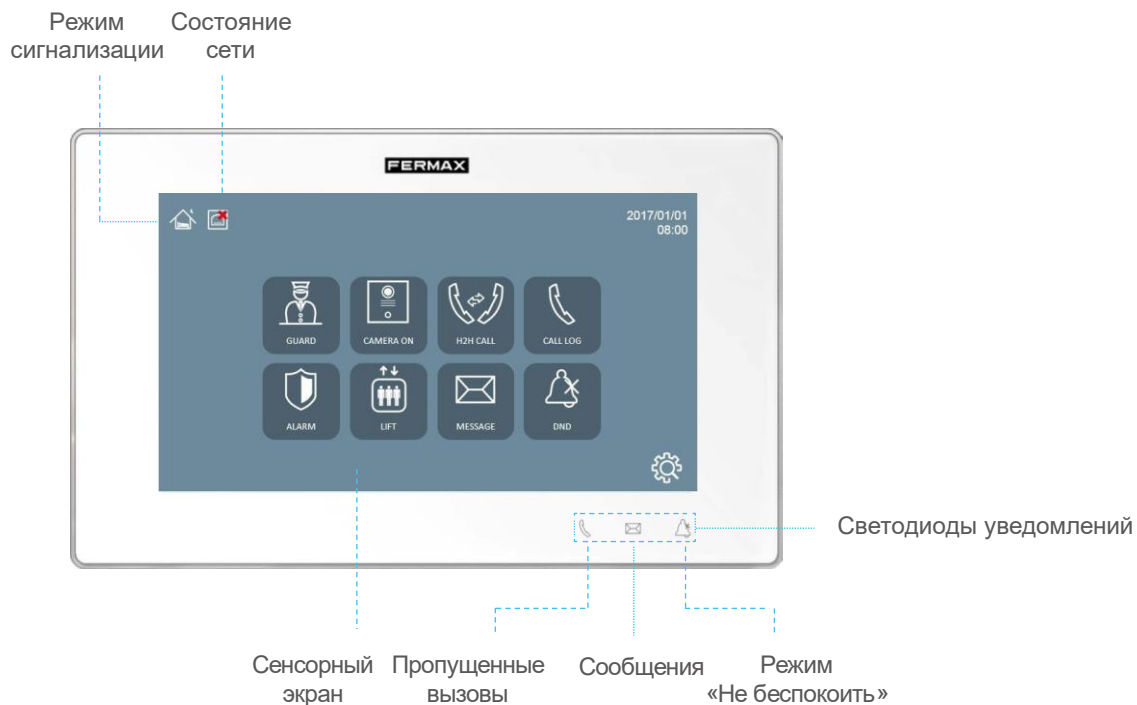

2. Основные функции

- Вызовы на мониторе
- Выбор пульта консьержа
- Включение камеры
- Вызов в пределах дома
- История вызовов
- Сигнализация
- Управление лифтом
- Сообщения
- Автоматизация дома (только в расширенной версии)
- Не беспокоить
- Настройки мелодий
- Настройки экрана
- Настройки языков
- Настройки пароля

3. Знакомство с функциями

3.1 Вызовы на мониторе


С помощью монитора МЮ можно осуществлять и принимать следующие вызовы:

- Панели вызова
- Пульты консьержа
- Другие пользователи той же системы




3.2 Выбор пульта консьержа (Guard Unit)

Пользователь может выбрать любой доступный пульт консьержа, выбрав его в списке ниже.

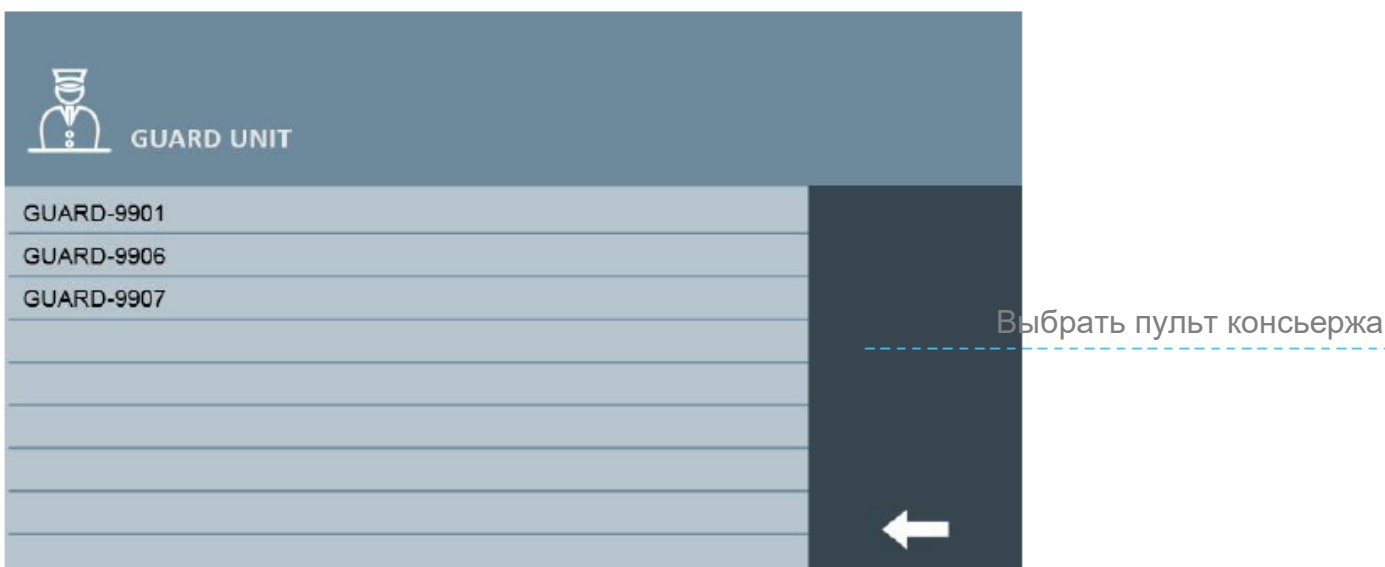

3.3 Включение камеры (Camera on)

Пользователь может активировать любую имеющуюся панель вызова, выбрав её в списке ниже.

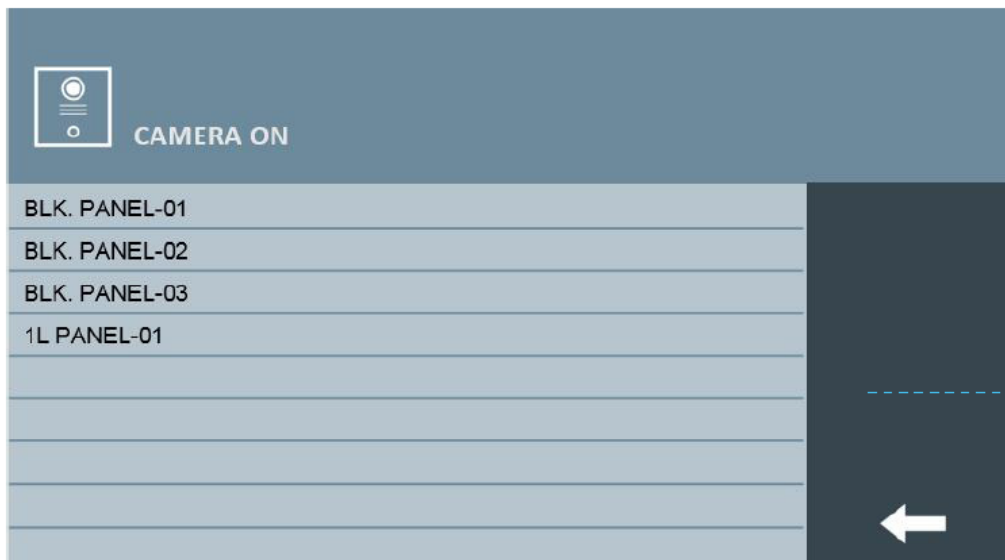

Выбрать камеру

3.4 Вызов в пределах дома (Home to home call)

Пользователь может позвонить другому жильцу, набрав его индивидуальный номер.



Вызов

3.5 История вызовов (Call Log)


Пользователь может просматривать любую информацию из журнала вызовов, нажав на нужную запись.




CALL LOG			
2017/01/01 08:01		GE-02	
2017/01/01 10:32		GUARD-01	
2017/01/01 11:15		TENANT-BLK.10 RM. 201	
2017/01/01 12:24		GUARD-02	
2017/01/01 14:55		GUARD-03	
2017/01/01 15:47		BLK. PANEL-01	
2017/01/01 16:12		BLK. PANEL-02	
2017/01/01 17:42		GUARD-01	
2017/01/01 18:27		GE-01	

3.6 Сигнализация (Alarms) (только в случае её установки)

Режим присутствия жильца (Home): выключены все сигналы тревоги, кроме экстренных;
 Режим сна (Sleep): включены экстренные сигналы и датчик, установленный для работы в режиме сна;
 Режим отсутствия жильца (Out): включены все сигналы тревоги;
 Пользователь может изменить режим сигнализации простым нажатием на значки режимов, представленные на этой странице.

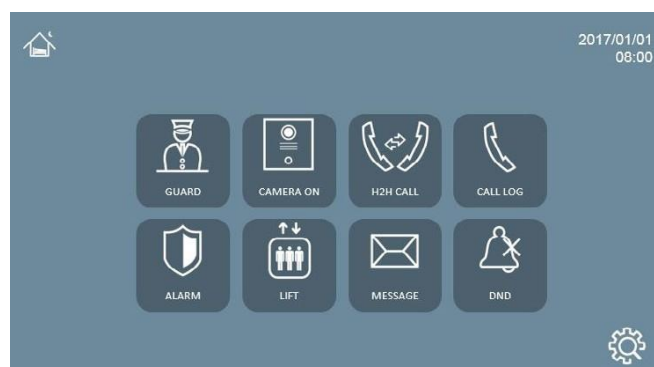

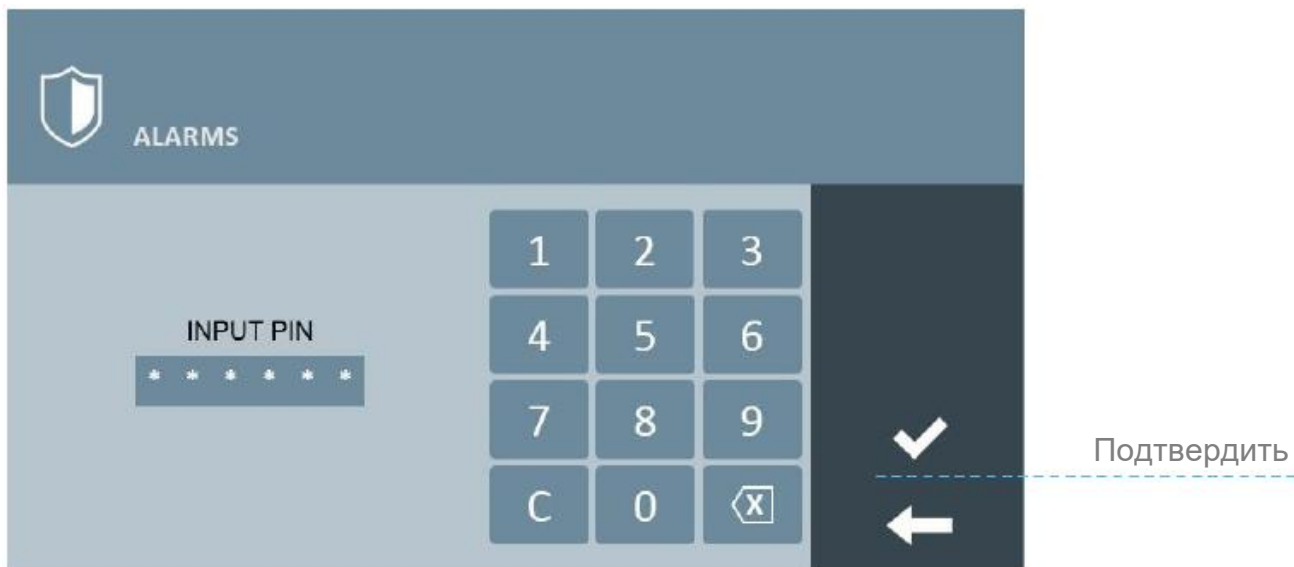


Режим отсутствия жильца — это режим максимальной безопасности, за которым следуют режим сна и режим присутствия жильца, соответственно. Для перехода с более высокого уровня на более низкий пользователь должен ввести пароль, в обратном случае пароль не требуется.



Примечание:

По умолчанию заводской пароль Вашего монитора МЮ для сигнализации — 1234, пользователь может изменить его в меню настроек пароля.


3.7 Управление лифтом (Lift control)

Пользователь может вызвать лифт, просто нажав на значки  или , и предоставить доступ к своему этажу, нажав на кнопку .



3.8 Сообщения (Messages)

При получении нового сообщения загорается светодиод уведомлений. Пользователь может проверить эти сообщения, нажимая на них в таблице перечня.

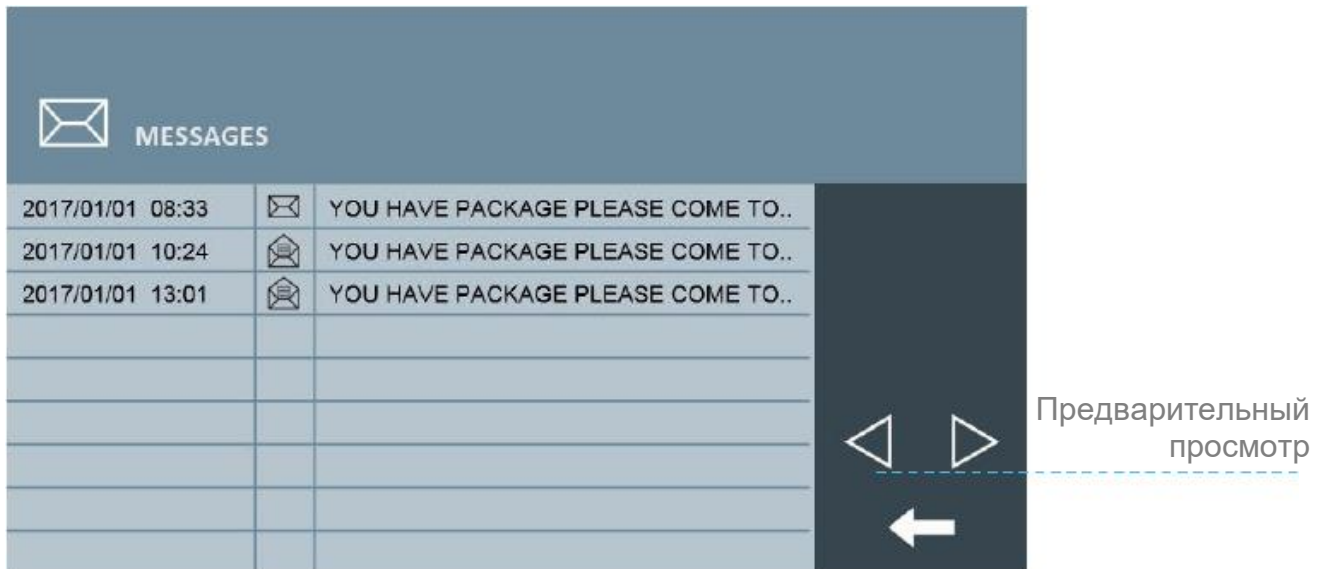

3.9 Автоматизация дома (только в расширенной версии)


Пользователь может установить четыре различных предустановленных сценария, нажав на соответствующий значок (Жилец дома; Приём пищи; Вечеринка; Жилец не дома).



3.10 Не беспокоить (Do not disturb)




Если включена функция «Не беспокоить», при получении вызова загорится экран монитора без подачи звукового сигнала. Данную функцию можно активировать на постоянной основе или на определённый промежуток времени, по истечении которого монитор вернётся в нормальный режим. Светодиод уведомлений на мониторе будет сигнализировать о том, что функция «Не беспокоить» включена.

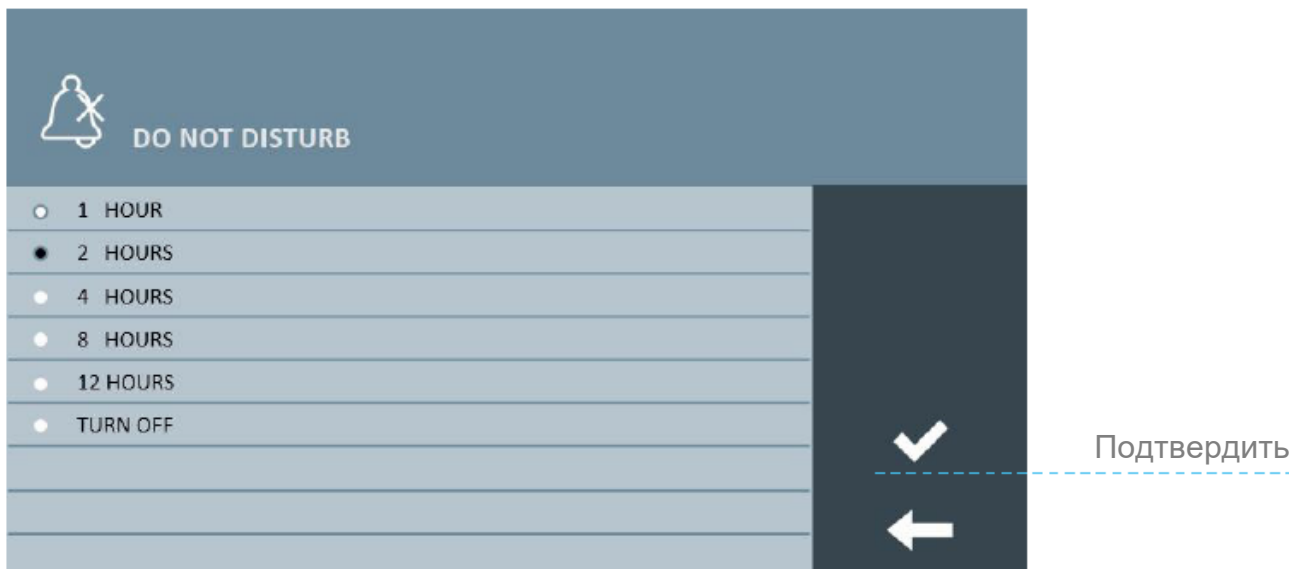

3.11 Настройки мелодий (Ringtone)



С помощью меню настроек мелодий пользователь может выбрать отдельные мелодии для вызовов из разных источников и для каждого вида вызова, а также их громкость.

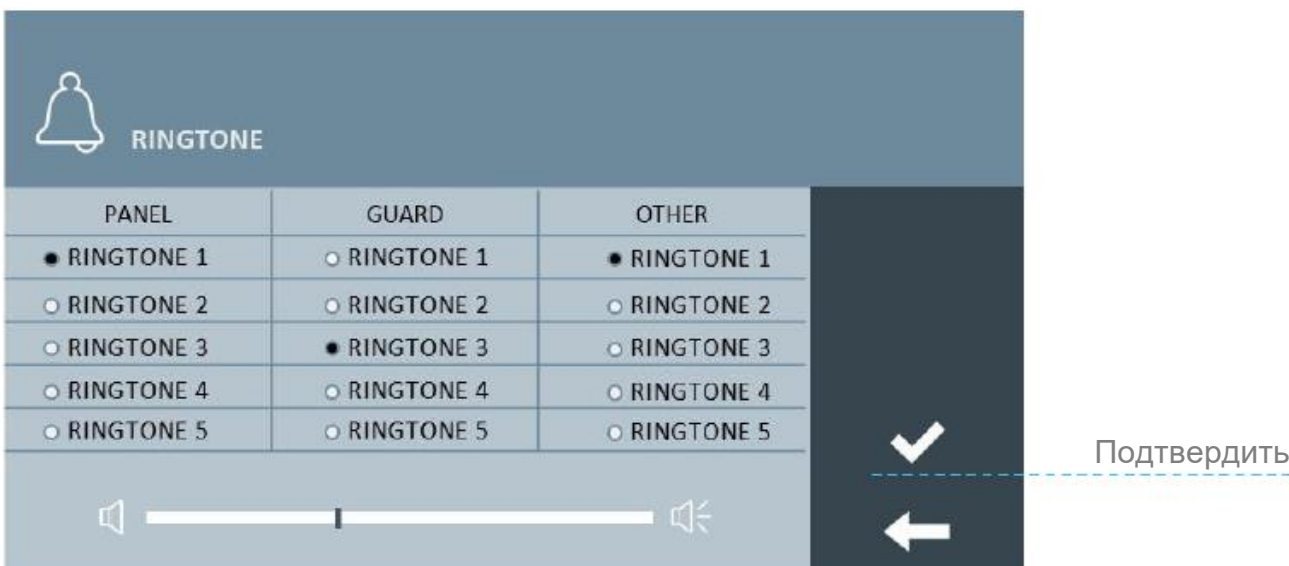

Реквизиты для связи

" - "

123423 . - 39 1
320

el: +7(495)764-25-00

el: +7(495)764-36-00

www.fermax.com.ru

info@fermax.com.ru

Дополнительная информация представлена на веб-сайте
компании Fermax.



www.fermax.com.ru | info@fermax.com.ru